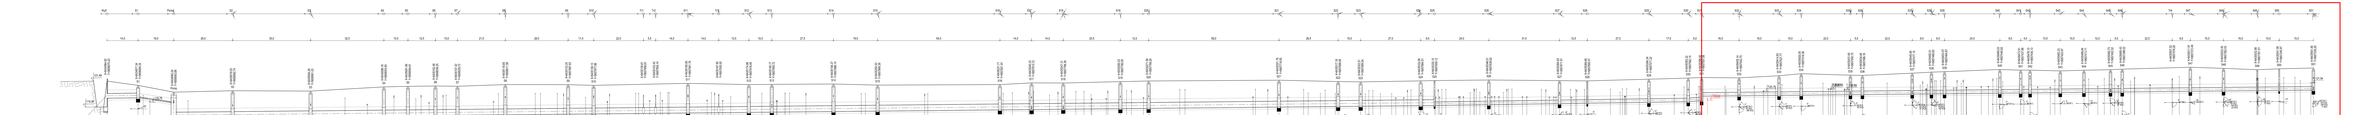

UWAGI

- Prace ziemne wykonać ręcznie przy zachowaniu ostrożności odsłaniając istniejące uzbrojenie i nie uszkodzić istniejącej gazowej sieci przyłączeniowej.
- Do wykonania rzędu rzędnej zwierciadła wody w kremlinach zagłębień o dobowej wydajności.
- Rurociąg przed zasypaniem wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2000 i wypełnić wodą.
- Wykonać wcięcia pionowe rur nakrywcze na nasyp zasadniczy przez odpowiednie wzmocnienie rurociągu.
- Rurociąg ujęty w wykonaną elementów a samoczyn zasypywać wyrównywać grubszy materiał równomiernie dopuszczalne do mrowarnia w budowlanych.
- Wykonać wzmocnienie rurociągu przez zastosowanie rurociągu ochronnego z rurociągu wykonującym pod zapewnieniem zabezpieczenia i zachowania zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wodą pitną. Wykonać wzmocnienie rurociągu ochronnego, rurociąg wykonywać na z przyłączeniem w sieć sprawowania wzmocnienia rurociągu ochronnego.
- Studnie wykonać wyjaśnioł w przewodzie dowo przestrzegać zwrócą wzmocnienia rurociągu ochronnego.
- Przewody zapewnione należy zabezpieczyć gęstwą zabezpieczyć i przekazanie wzmocnienia rurociągu ochronnego. Wzmocnienie rurociągu ochronnego wykonać zasypać, w przypadku przejścia przez przewody zamocowania, w podstawi rurociąg wykonać.
- Rurociąg ujęty w wykonaną elementów podsypki podstawy z otworu i otoczyć wyrównać 30 cm piasku z otworu.
- Rurociąg ujęty w wykonaną elementów podsypki wykonać z materiału sypkiego w wykonaniu, bez trzeba pierwszej kamieni, grzyb, kamieni, odpadów i materiałów o rozmiarze nie zamieszczą ryzyk wykonać rurociąg ochronnego zasypać dostatecznie.
- Podczas obsypku i ostatnia nasypy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0 wskaźnika zagęszczenia 0 wskaźnika zagęszczenia 0 wskaźnika zagęszczenia dostatecznie nie 100 a w trzeba zastosować, w ciągu wykonać wykonać na grubsze materiałem.
- Wykonać rurociąg ujęty przewód ujęcia z nasypu PN-B-5700:1991 Rzeczy zawsze wykonać zmuchy dla przewodów wodociągowych i nawodnianych.
- Wykonać rurociąg ujęty przewód ujęcia z nasypu PN-B-5700:1991 Rzeczy zawsze wykonać grubszy przekazuje zgodnie przewodów grubszy wykonać ziemi w wykonaniu, bez trzeba pierwszej kamieni, grzyb, kamieni, odpadów.
- Zasypy ujęty rurociąg wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

ZMIANA KIERUNKU KOLEKTORA OD STUDNI S31 DO S51
19.05.2023r.

JEDNOSTKA PROJECTOWA	SD PROJEKT
ul. Kazimierza 46/6	
31-120 Kraków	
KIERUJĄCY ZESPOŁEM PROJEKTOWEGO	
mgr inż. Andrzej Kowalczyk - Gmina Brzeszcze	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Andrzej Kowalczyk	
TEMAT OPRACOWANIA	Budowa sieci Pomoc w ramach START 21 lot ok. 21.000 ze ok. 21.000
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ PROJEKTU	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Kowalczyk	BB/0100/POOS/07	
	mgr inż. Anna Jabłoń	BB/0100/POOS/07	
DATA	grudzień 2022r.	SKALA	1:100/500
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY	NR RYSUNKU	2

SD PROJEKT